

## SUPPORT DE MAT

**Voila un support de mât pas trop difficile à réaliser pour qui est un peu bricoleur**

**Il m'a bien servit lorsque je faisais du portable**

**Un simple cadre en tube carré .On avance la roue du véhicule dessus (on serre le frein à main !).**


**Pour la partie pivotante on fait une patte avec une charnière (récup gong de portail) et un morceau de tube soudé dessus .**

**C'est dans ce morceau de tube que l'on mettra le mât qui pour moi était composé de 4 tubes TV de 1.50m emboitables (magasin brico rayon TV)**

**Faire le cadre assez long et ne pas oublier la petite butée soudée sur le cadre qui bloque le tout à 90° sinon c'est l'aile du véhicule qui va prendre !!**

**On lève à l'aide du seul hauban qui suffit pour maintenir à 90° .**

**Bon bricolage !!!!!!!!!!!**

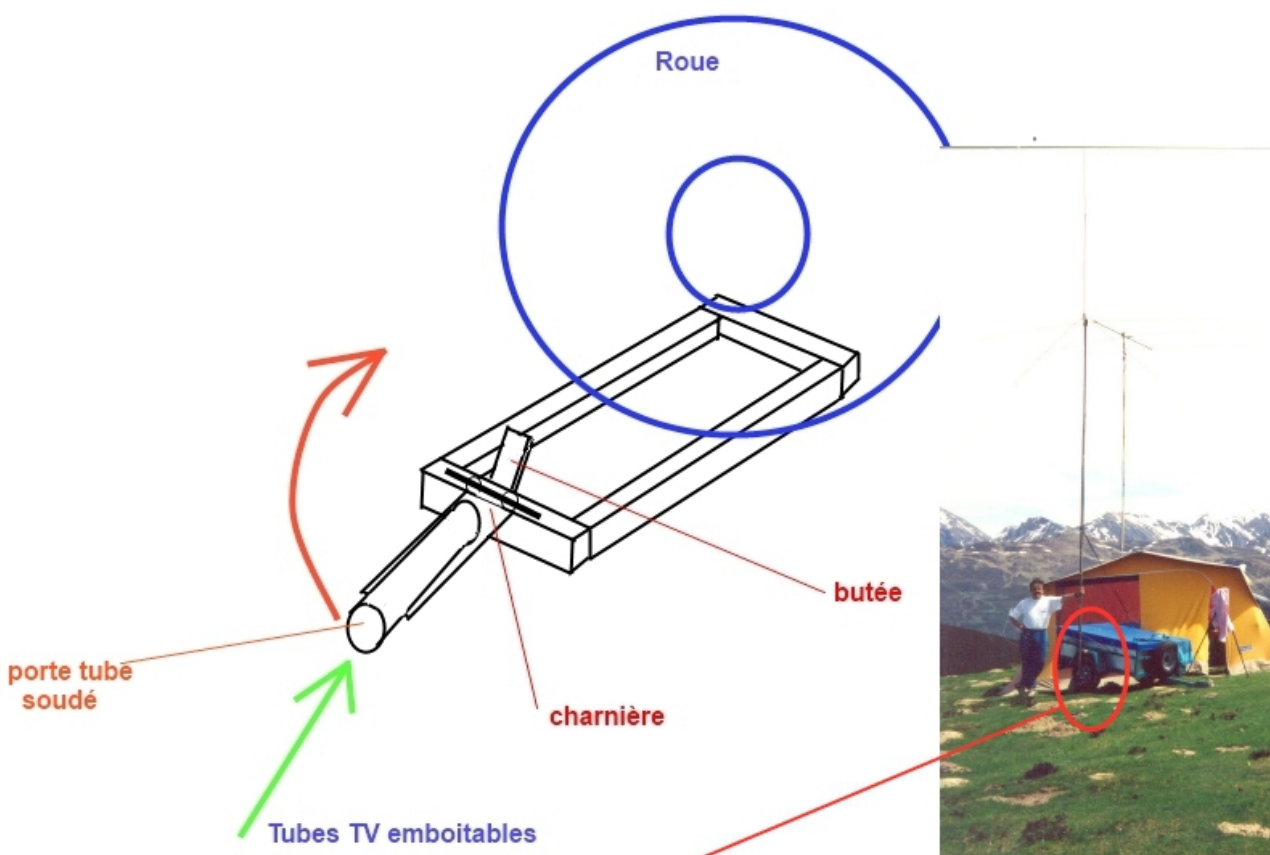

On le voit pas mais c'est ce système qui est sous la roue de la remorque